Mode d’emploi

FireAngel®

THERMOPTEK®

Détecteur avertisseur autonome de fumée ST-630-FR

Durée de vie et autonomie 10 ans

TESTER LE DÉTECTEUR UNE FOIS PAR SEMAINE

SOMMAIRE

Introduction **4**

Enclenchement automatique de l'alimentation **4**

Technologie des détecteurs **4**

Utilisation **5**

Positionnement **6**

Comment installer votre détecteur de fumée **8**

Fonctionnement. **9**

Voyants lumineux LED **10**

Test du détecteur **11**

Smart Silence™ : le bouton de Silence intelligent **11**

Dépannage **14**

Maintenance. **16**

Réparations **16**

Mise au rebut **17**

Garantie **17**

Remarque : ce mode d'emploi est également disponible en texte grand format et en d'autres formats. Veuillez contacter le support technique au **0800 940 078** ou **supporttechnique@fireangeltech.com.**

INTRODUCTION

La technologie révolutionnaire Thermoptek™ combine les dernières nouveautés en détection optique avec l'intensification thermique, ce qui assure une réaction rapide aux deux types d'incendie (feux à flammes intenses et feux couvants).

IMPORTANT : ce mode d'emploi contient des informations importantes à propos du fonctionnement de votre détecteur de fumée FireAngel. Veillez à lire ce mode d'emploi dans sa totalité avant d'installer et de mettre le détecteur en service. Si vous installez ce détecteur de fumée pour d'autres utilisateurs, vous devez laisser ce mode d'emploi (ou une copie) à l'utilisateur final.

ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION

Votre détecteur de fumée d'une durée de vie de 10 ans est alimenté par une source d'alimentation interne au lithium livrée désactivée. La source d'alimentation est activée automatiquement lorsque le détecteur est verrouillé correctement sur sa plateforme de montage, et désactivée lorsque le détecteur est démonté.

IMPORTANT : pour fonctionner, votre détecteur doit d'abord être positionné et verrouillé correctement sur sa plateforme de montage.

TECHNOLOGIE DES DÉTECTEURS

TECHNOLOGIE DE CAPTEUR OPTIQUE (PHOTOÉLECTRIQUE)

Les détecteurs de fumée optiques sont généralement plus efficaces pour détecter les foyers à combustion lente, qui peuvent couver pendant des heures avant d'éclater, mais généralement moins efficaces pour détecter des foyers rapides à flammes intenses qui consomment les matières combustibles et s'étendent rapidement.

TECHNOLOGIE DE CAPTEUR THERMOPTEK™

La technologie Thermoptek combine une cellule de détection optique ultramoderne avec une intensification thermique. De cette façon, le détecteur est non seulement performant pour détecter les foyers à combustion lente, mais le contrôle constant des changements de température permet également d'augmenter instantanément la sensibilité de l'alarme, ce qui accélère considérablement le délai de réaction à un incendie à flammes intenses.

UTILISATION

AVERTISSEMENT : vous pouvez installer votre détecteur de fumée FireAngel dans un logement ancien ou neuf. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre caserne de pompiers locale. Votre détecteur de fumée satisfait aux exigences minimales pour logements unifamiliaux, sous réserve qu'au moins un appareil soit installé à chaque étage/niveau de votre habitation. En vue d'assurer la détection la plus précoce possible d'un incendie, nous recommandons d'installer un détecteur de fumée dans toutes les pièces où la température se situe normalement entre 4 °C et 38 °C. Reportez-vous au chapitre « Positionnement » pour vous assurer que le détecteur de fumée est installé correctement dans le type d'habitation particulier pour lequel il est conçu.

AVERTISSEMENT : les emplacements de détecteur illustrés ci-après correspondent à des habitations classiques. La construction et la configuration des logements individuels pouvant différer, les présentes recommandations ne doivent être considérées qu'à titre de référence. Pour plus de directives, adressez-vous à votre caserne de pompiers locale.

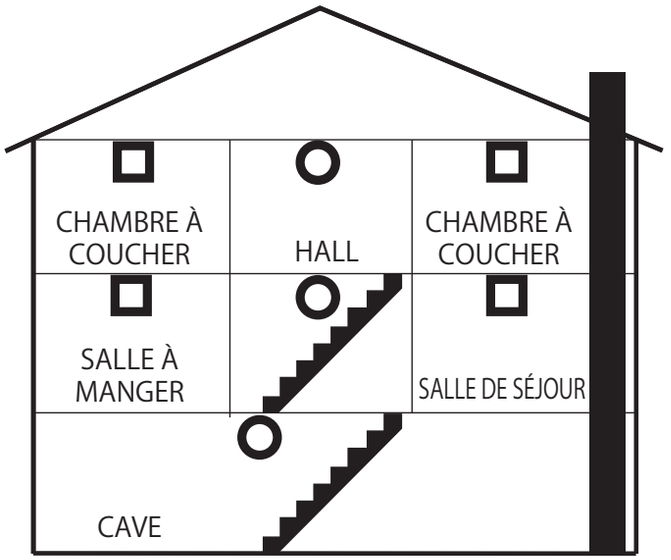

HABITATIONS EXISTANTES

RECOMMANDATIONS MINIMALES

RECOMMANDÉ POUR UNE PROTECTION ADDITIONNELLE

REMARQUE : les cuisines doivent être sécurisées par un détecteur de chaleur

IMMEUBLE MULTIFAMILIAL OU À OCCUPATION MIXTE

(Immeuble locatif, chambres d'étudiant) Votre détecteur de fumée FireAngel peut également être utilisé dans des appartements et des studios, sous réserve qu'il satisfasse aux mêmes conditions que pour une résidence familiale. Cependant, il doit préalablement exister un système principal de détection d'incendie pour les zones communes, comme les zones de réception/de séjour et les couloirs.

INSTITUTIONS ET HÔTELS

Cela comprend les motels, hôpitaux, cliniques de jour, instituts de soins, pensions et dortoirs.

Votre détecteur ST-630-FR peut être utilisé dans les chambres/pièces de séjour individuelles, sous les mêmes conditions d'emploi que pour une résidence unifamiliale.

Cependant, il doit préalablement exister un système principal de détection d'incendie qui satisfait aux exigences légales pour les zones communes, comme les zones de réception/de séjour et les couloirs. L'utilisation du détecteur de fumée ST-630-FR dans les zones communes pourrait ne pas fournir une alarme suffisante pour les résidents ou satisfaire aux exigences légales.

MOBILE-HOMES ET CARAVANES

Ce détecteur de fumée convient pour une installation dans les mobile-homes, camping-cars et caravanes.

BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

Ce détecteur de fumée n'est pas conçu pour une utilisation non résidentielle, commerciale ou industrielle quelconque, ni pour une application quelconque autre que celle décrite ci-dessus.

POSITIONNEMENT

Les détecteurs de fumée Thermoptek sont moins sensibles aux alarmes indésirables causées par des fumées de cuisson, et conviennent donc pour des emplacements proches des cuisines. Cependant, comme les autres types de détecteurs de fumée, les détecteurs de fumée Thermoptek peuvent produire des alarmes indésirables à cause de la vapeur ; ils ne peuvent donc pas être installés trop près des salles de bains ou salles de douche.

Il est recommandé de NE PAS installer votre détecteur de fumée FireAngel dans les endroits suivants :

- Salles de bains, salles de douche et autres locaux très humides, dans lesquels l'humidité peut provoquer des alarmes indésirables.
- Cuisines. Les zones de cuisine doivent être protégées par des détecteurs de chaleur autonomes, car les particules de combustion produites par la cuisson provoquent des alarmes indésirables et une pollution permanente du capteur du détecteur de fumée.
- Dans les zones où des poussières ou des saletés excessives pourraient polluer la cellule de détection, ce qui la rendrait trop sensible ou bloquerait le passage de la fumée.

- Dans les zones où la température ambiante n'est pas contrôlée et peut tomber régulièrement sous 4 °C ou dépasser 38 °C, par exemple dans les immeubles non chauffés ou les greniers non aménagés.
- Dans les zones très sales, poussiéreuses ou graisseuses.
- Dans les zones à forts courants d'air, par exemple près de ventilateurs de plafond ou d'ouvertures de ventilation. Ces courants d'air risquent d'empêcher la fumée d'atteindre le détecteur.
- Dans les zones infestées par les insectes. Les insectes peuvent boucher les orifices de la cellule de détection, ce qui bloque le passage de la fumée ou provoque des alarmes indésirables.
- A moins de 30 cm d'un néon, qui émet des « parasites » électriques susceptibles d'empêcher un fonctionnement correct du détecteur.
- Sur un mur, à une distance de plus de 30 cm du plafond (voir « Comment installer votre détecteur de fumée »).
- Dans les zones sans circulation d'air (voir le schéma suivant).
- À moins de 30 cm de points lumineux ou d'autres obstacles sur le plafond.

AVERTISSEMENT : une exposition prolongée à des températures s'écartant de la plage spécifiée ci-dessus réduira la durée de vie de ce produit.

MEILLEUR EMPLACEMENT
(AU CENTRE DU PLAFOND)

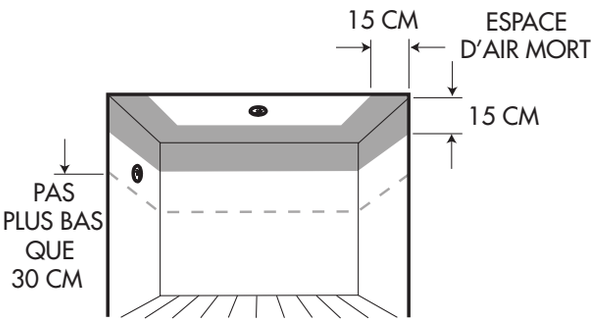

SCHÉMA NON À L'ÉCHELLE

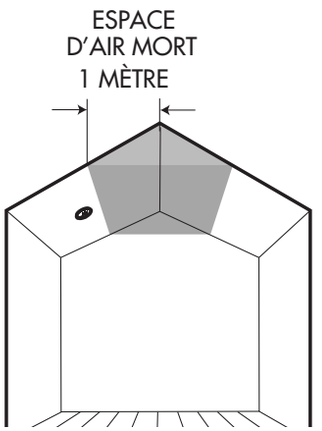

COMMENT INSTALLER VOTRE DÉTECTEUR-AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE

IMPORTANT : veillez à avoir lu et compris ce mode d'emploi avant d'installer votre détecteur de fumée.

1. Préparation

La plateforme de montage doit être fixée au plafond ou sur un mur. Brisez les languettes de la plateforme de montage. Utilisez les rainures de fixation sur la plateforme de montage comme guide pour marquer la position des trous à forer. Avec une mèche de format approprié, forez les trous et introduisez les chevilles de fixation en plastique fournies.

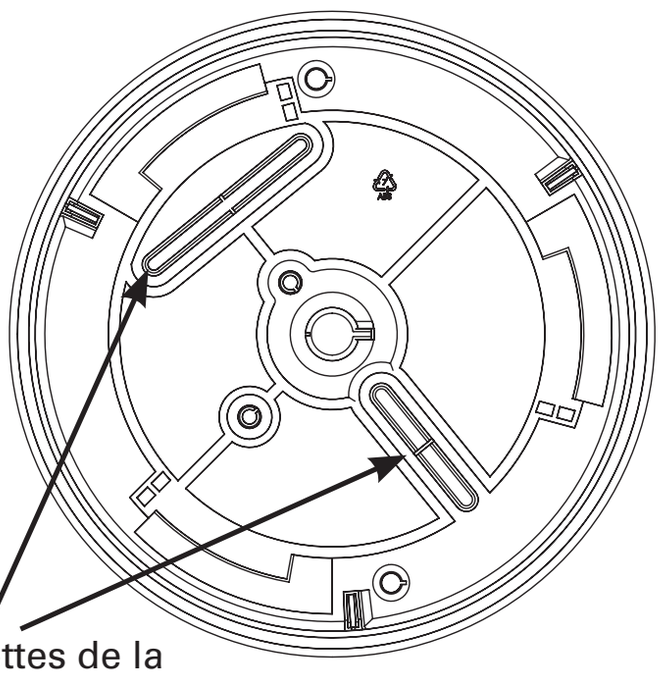

Languettes de la plateforme de montage

2. Installer la plateforme de montage

Fixez la plateforme de montage au plafond ou au mur à l'aide des vis fournies.

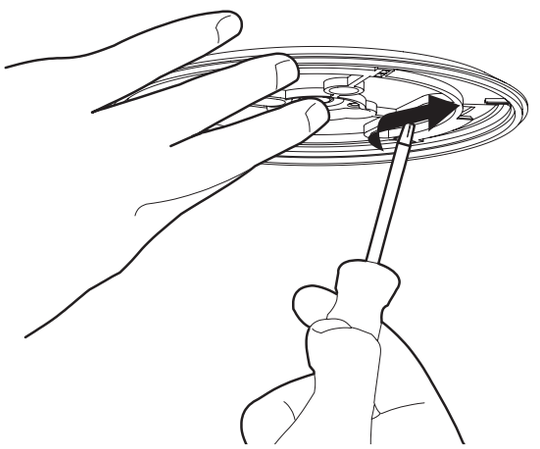

3. Installer votre détecteur de fumée FireAngel sur sa plateforme de montage

Pour installer le détecteur sur la plateforme de montage contenue dans cet emballage, positionnez le détecteur sur la plateforme puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque. Veillez à ce qu'il soit fixé correctement.

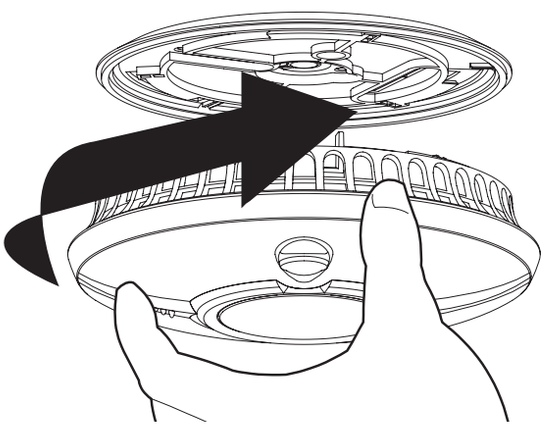

La source d'alimentation va maintenant s'activer. Le voyant lumineux rouge sur l'avant du détecteur devrait clignoter environ une fois toutes les 45 secondes pour montrer que le détecteur est actif.

AVERTISSEMENT : si le détecteur est démonté de sa plateforme de montage, il sera désactivé et ne pourra plus détecter la fumée.

4. Tester votre détecteur de fumée FireAngel

Après avoir monté le détecteur sur la plateforme de montage, attendez 5 secondes que le détecteur se stabilise, puis testez l'appareil. Voir « Test du détecteur ».

FONCTIONNEMENT

ÉTAT NORMAL

Le voyant lumineux rouge sur l'avant doit clignoter environ toutes les 45 secondes pour indiquer que le détecteur est actif.

ÉTAT DE SOURCE D'ALIMENTATION DÉCHARGÉE

IMPORTANT : votre détecteur de fumée a besoin de sa source d'alimentation pour disposer d'une capacité suffisante en vue de fonctionner correctement. Lorsque la source d'alimentation de votre détecteur de fumée FireAngel est presque déchargée, l'appareil émet un bref signal sonore toutes les 45 secondes environ et le voyant lumineux jaune clignote à peu près en même temps. Dans ce cas, il est vivement conseillé de remplacer le détecteur immédiatement, ou au plus tard dans les 30 jours.

Votre détecteur de fumée FireAngel continuera à vous avertir de la décharge de la source d'alimentation pendant au moins 30 jours ; si vous ne remplacez pas le détecteur après ce délai, votre détecteur de fumée risque de ne plus avoir la puissance suffisante pour vous alerter en cas d'incendie. Lorsque vous détachez le détecteur de sa plateforme de montage, la source d'alimentation est désactivée automatiquement et le signal de piles faibles s'arrête ; vous pouvez alors mettre le détecteur au rebut.

INDICATION DE DÉFAUT

Un voyant lumineux jaune clignotant et un bref signal sonore émis à un moment différent indiquent un défaut ; l'appareil risque de ne pas détecter la fumée et ne pas émettre d'alarme en cas d'incendie. Dans ce cas, il est vivement conseillé de remplacer le détecteur immédiatement.

ÉTAT D'ALARME

Si le ST-630-FR passe en état d'alarme, 3 puissants bips sonores se répéteront continuellement jusqu'à ce que la cause de l'activation de l'alarme soit détectée et résolue. Pendant cette alarme sonore, le voyant lumineux rouge sur le détecteur clignote rapidement (une fois par seconde).

Voyants lumineux LED du ST-630-FR				
LED rouge	**LED jaune**	**Signal sonore**	**État**	**Action requise**
Clignote une fois toutes les 45 s de façon continue			Fonctionnement normal.	
Clignote toutes les secondes		Répétition de 3 puissants bips sonores.	Alarme.	Vérifier s'il y a un risque d'incendie et quitter l'habitation.
Clignote une fois toutes les 10 s pendant environ 10 min			Le détecteur a réduit sa sensibilité avec « Smart Silence ».	Ceci se produit quand vous arrêtez une alarme indésirable. Le détecteur reviendra à sa sensibilité normale dans les 10 min.
Clignote une fois toutes les 45 s	Clignote en même temps que la LED rouge.	Bref signal sonore émis en même temps que le clignotement des LED.	Source d'alimentation presque déchargée.	Remplacer dans les 30 jours.
Clignote une fois toutes les 45 s	Clignote une fois toutes les 45 s, 20 à 25 s après la LED rouge.	Bref signal sonore émis en même temps que le clignotement de la LED rouge.	Défaut.	Appeler l'assistance technique FireAngel si sous garantie. Sinon, remplacer le détecteur immédiatement.

TEST DU DÉTECTEUR

a) Appuyez brièvement sur le bouton Test au centre du détecteur et relâchez-le.

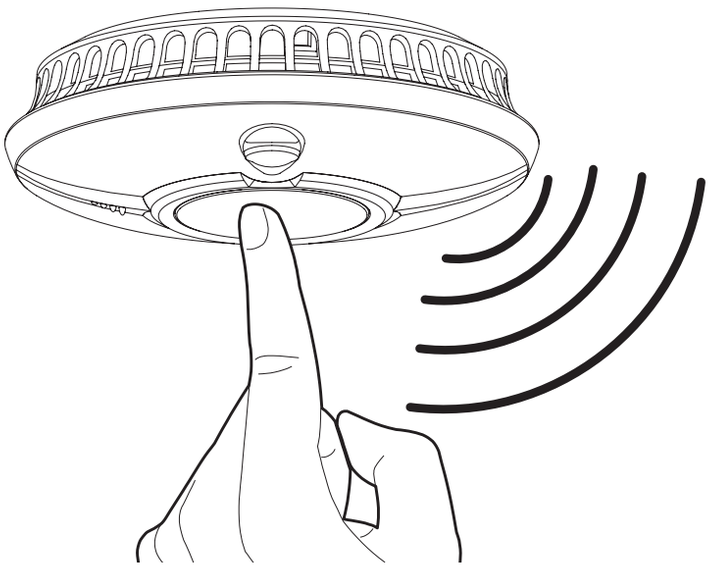

b) L'appareil émet une alarme sonore composée de 2 cycles de 3 puissants bips sonores, puis s'arrête automatiquement.

c) Pendant cette alarme sonore, le voyant lumineux rouge sur le détecteur clignote rapidement.

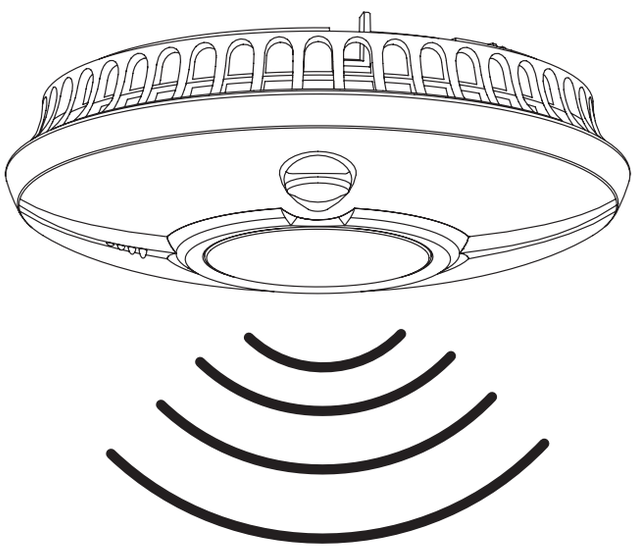

REMARQUE : le bouton Test vérifie le circuit de détection de fumée du détecteur. Il ne faut en aucun cas tester votre détecteur avec de la fumée. Si votre détecteur de fumée ne produit pas de signal de test sonore, reportez-vous immédiatement au chapitre « Dépannage » de ce mode d'emploi.

AVERTISSEMENT : testez systématiquement votre détecteur de fumée au moins une fois par semaine.

SMART SILENCE™ : LE BOUTON SILENCE INTELLIGENT

DANGER : si votre détecteur de fumée FireAngel émet un signal d'alarme et que vous ne testez pas l'appareil, celui-ci vous avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui requiert votre attention immédiate. Utilisez uniquement la fonction Silence du détecteur après vous être assuré qu'il n'y a pas de situation d'incendie. Ne bloquez pas les ouvertures sur le détecteur et ne désactivez pas le détecteur de fumée d'une quelconque manière, sans quoi vous ne serez plus protégé. Les détecteurs de fumée peuvent parfois réagir aux fumées de cuisson ou à d'autres situations qui ne sont pas dangereuses.

Votre détecteur de fumée intègre la technologie « Smart Silence ». En cas d'alarme indésirable manifeste, vous pouvez arrêter temporairement le signal d'alarme sonore de votre détecteur de fumée, ce qui réduira la sensibilité du

détecteur, en appuyant sur le bouton Test central. Votre détecteur revient automatiquement à sa sensibilité maximale dans les 10 minutes.

REMARQUE : si la quantité de fumée atteignant le détecteur est très importante, le mode Silence sera annulé et l'alerte persistera.

1. Appuyez brièvement sur le bouton Silence et relâchez-le : l'alarme sonore s'arrêtera très rapidement.

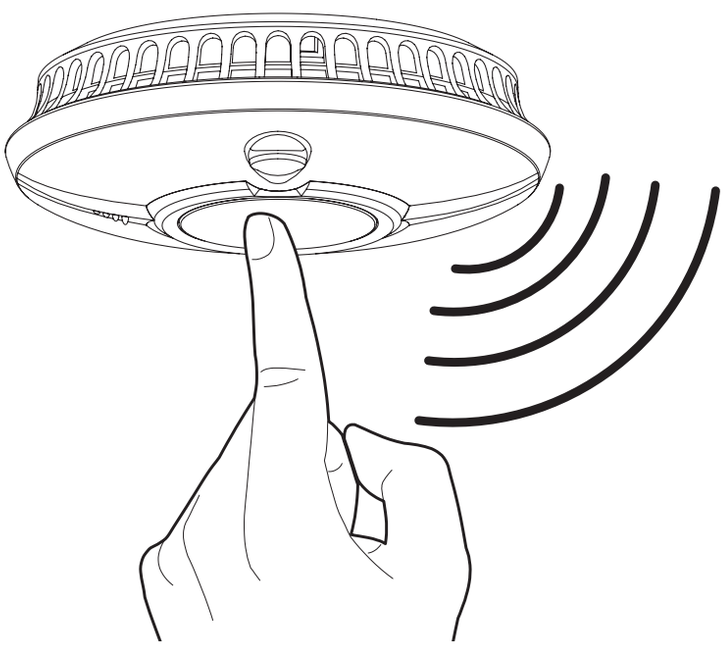

2. Votre détecteur devient silencieux et entre dans un cycle de réinitialisation à sensibilité réduite pendant environ 10 minutes.

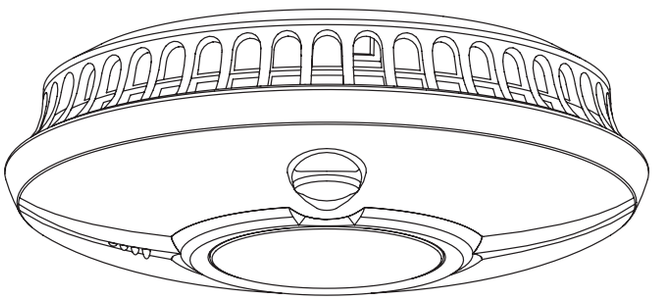

3. Pendant ce cycle de réinitialisation à sensibilité réduite, le voyant lumineux rouge sur votre détecteur clignotera plus rapidement que la normale, à peu près une fois toutes les 10 secondes.

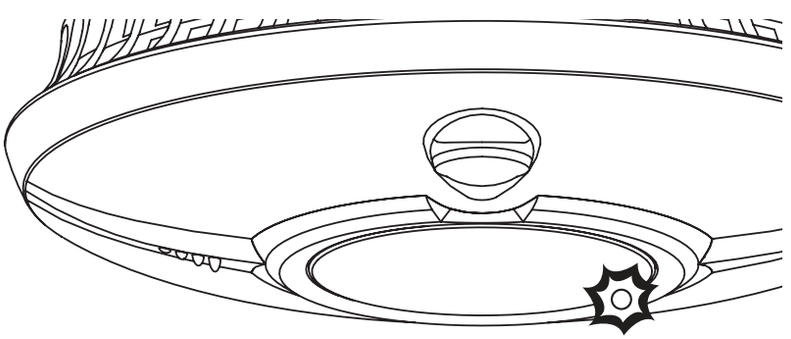

4. Après la fin du cycle de réinitialisation, votre détecteur revient automatiquement à sa sensibilité maximale au bout de 10 minutes maximum et le voyant lumineux rouge recommence à clignoter environ une fois toutes les 45 secondes.

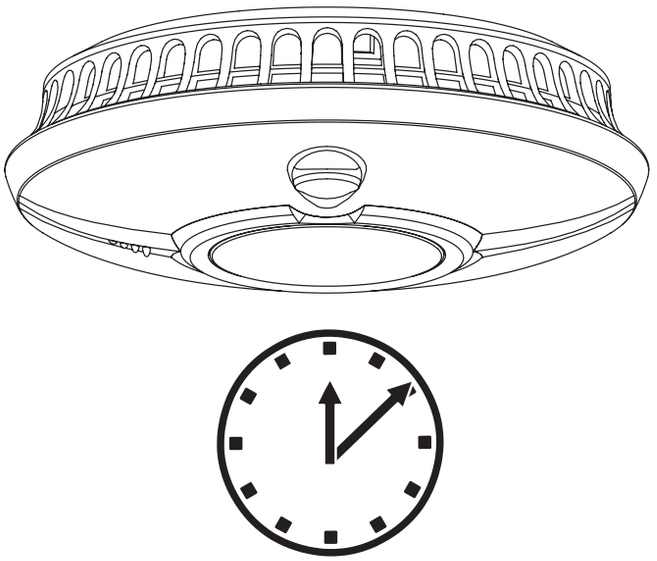

DANGER : n'ignorez jamais une alerte. Négliger une alerte peut entraîner des lésions ou la mort. Si votre détecteur de fumée se déclenche et que vous n'êtes pas absolument certain de l'origine de la fumée, évacuez immédiatement tout le monde de la maison.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Votre détecteur de fumée FireAngel ne produit pas d'alarme sonore pendant les tests.	• Assurez-vous que le détecteur a été tourné le plus loin possible dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'il est solidement fixé sur sa plateforme de montage. • Si vous souhaitez tester l'appareil immédiatement après la première activation du détecteur, vous devez attendre quelques instants qu'il se stabilise avant de le tester. • Veillez à enfoncer suffisamment le bouton Test. • Si l'appareil a été mis en mode Sielnce et par conséquent voit sa sensibilité réduite, il se peut qu'il n'effectue pas de test. Attendez 15 minutes et essayez à nouveau. • Si le détecteur a été installé récemment et qu'il n'effectue toujours pas d'auto-test, prenez contact avec l'assistance technique (voir ci-dessous).
Il est impossible de retirer votre détecteur de fumée FireAngel de sa plateforme de montage.	Si vous ne pouvez pas détacher le détecteur de fumée de sa plateforme de montage, le mécanisme de verrouillage a peut-être été engagé. Une force excessive risque d'endommager le détecteur de fumée, la plateforme de montage ou les deux. Pour obtenir des compléments d'information, veuillez contacter votre installateur ou l'Équipe d'assistance technique FireAngel entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi. Téléphone : **0800 940 078**.
Votre détecteur de fumée FireAngel se déclenche sans fumée visible.	• Contrôlez l'emplacement de votre détecteur de fumée (voir le chapitre « Positionnement »). • Nettoyez le détecteur de fumée (voir le chapitre « Maintenance »).

Problème	Solution
Votre détecteur de fumée FireAngel émet un bref signal sonore intermittent.	• Contrôlez l'emplacement de votre détecteur de fumée (voir « Utilisation » et « Positionnement »). • Assurez-vous que votre détecteur de fumée est bien la source du signal ; vérifiez par élimination si le bruit ne provient pas d'une autre alarme (alarme de fumée/monoxyde de carbone/gaz/cambriolage). • Si le bref signal sonore est émis environ une fois toutes les 45 secondes et si le voyant lumineux jaune clignote à peu près en même temps, cela signifie que la source d'alimentation est presque déchargée. L'unité doit être remplacée dès que possible et au plus tard dans les 30 jours.
Vous subissez de nombreuses alarmes indésirables.	• Contrôlez l'emplacement de votre détecteur de fumée FireAngel (voir le chapitre « Positionnement »). • Nettoyez le détecteur de fumée (voir le chapitre « Maintenance »).
Le voyant lumineux jaune clignote et le détecteur émet un bref signal sonore.	• Si le voyant lumineux jaune clignote à peu près en même temps que le signal sonore, cela indique un état de source d'alimentation déchargée ; le détecteur doit être remplacé dès que possible et au plus tard dans les 30 jours. • Si le voyant lumineux jaune clignote mais pas en même temps que le signal sonore, ceci indique un défaut ; le détecteur doit être remplacé dès que possible.
Si le détecteur ne parvient pas à fonctionner correctement, il faut demander conseil au fabricant.	• Si vous avez des questions à propos du fonctionnement de votre détecteur, veuillez prendre contact avec l'Équipe d'assistance technique FireAngel entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi. Téléphone : **0800 940 078.**

MAINTENANCE

Votre détecteur de fumée FireAngel a été conçu pour exiger un minimum d'entretien, mais il y a plusieurs choses à faire pour maintenir un fonctionnement correct.

ATTENTION : votre détecteur de fumée FireAngel est un appareil électrique scellé ; n'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du détecteur. Toute tentative d'ouverture du boîtier du détecteur annule votre garantie.

AVERTISSEMENT : cet appareil contient une puissante pile au lithium. Si elle est altérée, la pile peut être court-circuitée et créer un risque d'incendie. N'essayez jamais d'ouvrir ou d'endommager la pile.

TEST

Testez votre détecteur de fumée une fois par semaine ; voir la section « Test du Détecteur ». Toutes les défaillances de ce test doivent être signalées à l'Équipe d'assistance technique.

NETTOYAGE

Votre détecteur de fumée doit être nettoyé au moins une fois tous les 3 mois à l'aide d'un aspirateur équipé d'un embout à brosse douce.

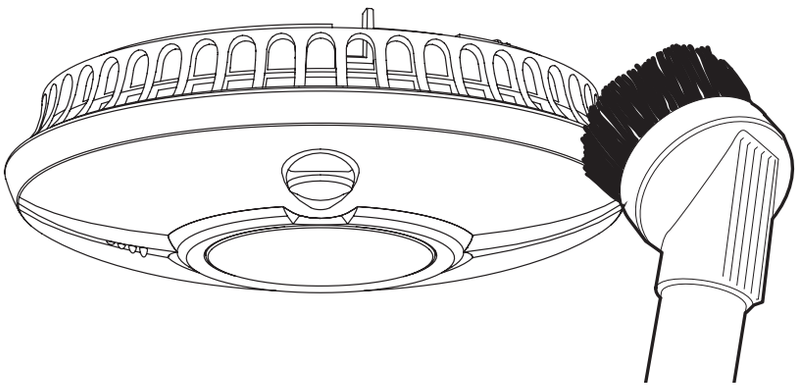

AVERTISSEMENT : votre détecteur de fumée FireAngel peut déclencher une alarme indésirable pendant le nettoyage à l'aide d'un aspirateur.

IMPORTANT : n'utilisez pas de solvants ou de détergents sur votre détecteur de fumée FireAngel, car ceux-ci pourraient endommager le capteur ou les circuits. L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.

ATTENTION : ne peignez pas le détecteur de fumée, car cela pourrait bloquer les ouvertures et empêcher la fumée de pénétrer dans le détecteur.

RÉPARATIONS

NE TENTEZ PAS de réparer votre détecteur de fumée FireAngel, car cela annulerait votre garantie. Si votre détecteur de fumée ne fonctionne pas correctement, voir le chapitre « Dépannage ». Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, prenez contact avec l'Équipe d'assistance technique. Si votre détecteur de fumée FireAngel n'est plus sous garantie, remplacez-le immédiatement par un détecteur de fumée FireAngel similaire.

AVERTISSEMENT : cet appareil contient une pile au lithium. Si le détecteur est altéré, la pile peut être court-circuitée et créer un risque d'incendie. N'essayez jamais d'ouvrir ou d'endommager le détecteur.

Évitez de laisser tomber ou d'endommager le détecteur, ou de provoquer un court-circuit sur la source d'alimentation. Comme pour tout appareil électrique possédant sa propre source d'alimentation, le détecteur doit être manipulé avec précaution et conformément aux directives du fabricant, en particulier après son démontage. Si votre détecteur de fumée subit une chute ou des dommages, il doit être retiré du bâtiment par mesure de précaution.

MISE AU REBUT

Les produits électriques hors d'usage ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Les détecteurs conviennent parfaitement à une mise au rebut dans le cadre du recyclage d'équipements électriques. Ils doivent être recyclés aux emplacements appropriés. Demandez l'avis des autorités locales ou du revendeur, ou prenez contact avec notre Équipe d'assistance technique pour obtenir des conseils sur le recyclage/l'évacuation. Lorsque le détecteur est détaché de sa plateforme de montage, la source d'alimentation interne est désactivée. L'appareil peut alors être mis au rebut.

AVERTISSEMENT : ne tentez pas d'ouvrir le détecteur.

AVERTISSEMENT : ne brûlez pas et ne jetez pas le détecteur au feu.

GARANTIE

FireAngel Safety Technology Limited garantit à l'acquéreur d'origine que le détecteur de fumée joint est exempt de tout défaut matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique et dans des conditions normales pour une période de 10 ans à compter de la date d'achat. FireAngel Safety Technology Limited accepte de remplacer, à sa discrétion, l'appareil sans frais sur une période de 10 ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit retourné au revendeur avec une preuve d'achat datée. La garantie relative au remplacement du détecteur ST-630-FR sera accordée pour le restant de la période de la garantie relative au détecteur acheté à l'origine - c'est-à-dire à compter de la date de l'achat initial, et non de la date de la réception du produit de remplacement. FireAngel Safety Technology Limited se réserve le droit de proposer un produit alternatif, similaire à celui qui est remplacé, si le modèle d'origine n'est plus disponible ou en stock. Cette garantie s'applique à l'acquéreur d'origine à compter de la date d'achat initiale et n'est pas transférable. Une preuve d'achat est exigée. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, d'abus, de démontage, d'utilisation incorrecte ou de manque d'entretien raisonnable du produit, ou encore d'applications non conformes au mode d'emploi. Elle ne couvre pas les événements et situations échappant au contrôle de FireAngel Safety Technology Limited, comme les cas de force majeure (incendie, intempéries, etc.). Elle ne s'applique pas aux détaillants, centres de service, distributeurs ou agents. FireAngel Safety Technology Limited ne reconnaît aucune modification apportée à cette garantie par des tierces parties.

FireAngel Safety Technology Limited décline toute responsabilité pour tout dommage accidentel ou consécutif provoqué par l'infraction à une quelconque garantie express ou implicite. Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite de caractère commercialisable ou d'aptitude à une application donnée est limitée à 10 ans. La présente

garantie n’affecte pas vos droits légaux. À l’exception du décès ou de lésions personnelles, FireAngel Safety Technology Limited décline toute responsabilité pour un(e) quelconque perte d’utilisation, dommage, coût ou frais relatifs à ce produit, ou pour un(e) quelconque perte, dommage ou frais indirects ou consécutifs encourus par vous ou tout autre utilisateur de ce produit.

L'emballage de ce produit doit être collecté en vue de sa valorisation, soit en déchèterie, collecte collective ou rapporté au point de vente. Nos distributeurs français adhèrent à l'éco-organisme Eco-systèmes pour le détecteur et Eco-emballages pour l'emballage.

Fonctionnalités certifiées par la marque NF :	
Installation	☑ Mur ☑ Plafond
Fonctionne avec	☑ Pile incluse ☐ Secteur
Autonomie de la pile	☐ 3 ans ☐ 5 ans ☑ 10 ans ☑ Scellée non remplaçable
Témoin lumineux d'alarme	☑ OUI ☐ NON
Prévu pour l'installation en mobile home / caravane / camping-car	☑ OUI ☐ NON
Mise en pause de l'alarme sonore	☑ OUI ☐ NON
Mise en pause de l'indication sonore pile en fin de vie	☑ OUI ☐ NON

AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex
Téléphone : +33(0)1 41 62 80 00
Télécopie : +33(0)1 49 17 90 00
Sites internet : www.afnor.org et www.marque-nf.com
Email : certification@afnor.org

CE
19
2831-CPR-F1205
EN 14604:2005+AC:2008
Dispositifs d'alarme de fumée
FSTDOP19002

AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex
Téléphone : +33(0)1 41 62 80 00
Télécopie : +33(0)1 49 17 90 00
Sites internet : www.afnor.org et
www.marque-nf.com
Email : certification@afnor.org

Le marquage CE apposé sur ce produit atteste de sa conformité aux directives européennes qui lui sont applicables, en particulier sa conformité aux spécifications harmonisées de la norme NF EN14604 en regard du règlement N° 305/2011 relatif aux produits de construction.

Pour la France uniquement : la marque NF appliquée aux Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées (DAAF), c'est l'assurance de la sécurité et d'une qualité constante contrôlée par des spécialistes. Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (système de management de la qualité du titulaire, contrôle des fabrications, audits et essais de surveillance...) elle apporte au consommateur toutes les garanties de conformité des produits certifiés. La marque NF-Sécurité Incendie Domestique atteste la conformité de ce produit au référentiel de certification NF292.
En cas de questions relatives à ce produit vous pouvez téléphoner au 0800 940 078.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI EN LIEU SÛR PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT.
Si le détecteur-avertisseur de fumée que vous installez doit être utilisé par un tiers, remettez ce mode d'emploi, ou sa copie, à l'utilisateur final. Pour plus d'informations : www.fireangeltech.com.
La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.fireangeltech.com.

FireAngel Safety Technology Limited.
Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry CV4 7EZ Royaume Uni

(UK) technicalsupport@fireangeltech.com
(DE) technik@fireangeltech.com
(FR) supporttechnique@fireangeltech.com
(NL) klantenservice@fireangeltech.com
(INT) internationalsupport@fireangeltech.com

ST-630-FR
GN3402R6