



BRANDWEER
GOOI EN VECHTSTREEK

BRANDVEILIGHEID

SAMEN ONZE ZORG




INHOUD

MAAK EEN VLUCHTPLAN	4
VEILIG OMGAAN MET ELEKTRICITEIT EN APPARATUUR	6
VEILIGE GASINSTALLATIES.	8
VEILIG KOKEN.	10
VEILIG OMGAAN MET OPEN VUUR	11
VEILIG OMGAAN MET PURE ZUURSTOF THUIS . . .	13
NEEM VOORZORGSMATREGELEN	14

VOORWOORD

Brand kan iedereen overkomen. Bij de fatale woningbranden in 2011 was ruim 60% van de slachtoffers ouder dan 60 jaar. Ook blijkt dat de meeste slachtoffers vallen onder personen die minder mobiel zijn en daardoor minder goed kunnen vluchten. Daarom is het belangrijk dat u goed weet hoe u brand kunt voorkomen en wat u moet doen als er toch brand ontstaat. De Brandweer Gooi en Vechtstreek helpt u daar graag bij.

Brand in huis wordt meestal door mensen zelf veroorzaakt, zoals roken in bed of kortsluiting van elektrische apparaten. En vaak wordt een brand te laat ontdekt. U heeft bij brand slechts 3 minuten om te vluchten! Daarom is het belangrijk dat u goed werkende rookmelders ophangt, zodat een brand zo snel mogelijk ontdekt wordt.

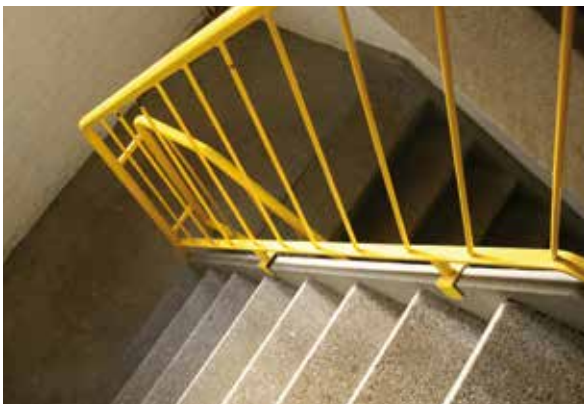

MAAK EEN VLUCHTPLAN

Wat doet u als er brand uitbreekt? Verstandig handelen bij een brand doet bijna niemand van nature. Zelfs in de kleinste ruimtes, die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. Maak en oefen daarom een vluchtplan zodat u uzelf en uw huisgenoten in veiligheid kan brengen.

Toegankelijkheid

In portiekwoningen is het trappenhuis de belangrijkste uitweg bij brand. Houd daarom het trappenhuis vrij van obstakels, zoals fietsen, vuilniszakken en dergelijke. Deze obstakels worden onzichtbaar als er rook in het trappenhuis hangt. Maar ook binnen in uw woning is het van levensbelang dat u de vluchtwegen vrijhoudt. Leg bijvoorbeeld geen spullen op de trap, u kunt daar snel over struikelen. Houd ook alle toegangsdeuren tot uw woning vrij van obstakels.



Zichtbaarheid huisnummer

Wanneer er brand is of u andere hulp nodig heeft is het belangrijk dat de hulpdiensten uw huis snel kunnen vinden. Zorg dat uw huisnummer altijd goed zichtbaar is vanaf de straat. Dit bespaart veel kostbare tijd.

Maak afspraken met de burenn

Meestal duurt het ongeveer acht minuten voordat de brandweer bij u aanwezig is. Tot die tijd kan de brandweer u niet helpen. Als u minder mobiel of verminderd zelfredzaam bent, kan dit problemen opleveren. Daarom is het verstandig om met uw naaste omgeving (bijvoorbeeld de burenn) goede afspraken te maken. Wanneer u altijd een opgeladen (mobiele) telefoon bij de hand heeft, ook als u slaapt, kunt u in geval van nood altijd bellen. Om te voorkomen dat u in paniek de telefoonnummers van uw burenn niet meer weet, is het handig de nummers in uw toestel voor te programmeren.



VEILIG OMGAAN MET ELEKTRICITEIT EN APPARATUUR

Brand in een woning komt vaak door onveilig gebruik van apparaten. Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik. Let vooral op apparaten die een ventilator hebben om oververhitting te voorkomen. Als de warmte niet goed weg kan door opgehoopt stof, is er brandgevaar. Denk aan wasdrogers, televisies, magnetrons, elektrische ovens, mechanische ventilatiesystemen, ventilatorkachels, computers, laserprinters en haarföhns.



Houd elektrische apparaten dus altijd stofvrij. Maak het filter van uw wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Houd brandbare materialen uit de buurt van elektrische apparaten. Een kleedje op de televisie kan door de warmte makkelijk vlam vatten. Ook te volle stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact en sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan.



VEILIGE GASINSTALLATIES

Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar; u ruikt of proeft het giftige gas niet en u raakt snel bewusteloos. Elk jaar overlijden mensen door koolmonoxidevergiftiging. Dat komt door de combinatie van onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas of hout en onvoldoende ventilatie, waardoor koolmonoxide (CO) ontstaat: een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof.

Een verkeerd geïnstalleerd of kapot gastoestel zoals kachel, geiser, cv of combiketel is vaak de oorzaak van koolmonoxidevergiftiging. Zorg daarom 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in uw



huis en laat uw geiser, gaskachel en cv-installatie ieder jaar controleren en onderhouden door een erkend installateur. Met een koolmonoxidemelder in huis wordt u gewaarschuwd als de concentratie koolmonoxide in huis te hoog wordt.

Als de melder afgaat doe dan het volgende:

- Ventileer direct de ruimte: zet ramen en deuren open.
- Zet het gastoestel uit.
- Verlaat de vergiftigde ruimte.
- Zorg dat u frisse lucht krijgt.

VEILIG KOKEN

4 van de 10 woningbranden ontstaan in de keuken. Bijvoorbeeld door vlam in de pan doordat de pan te heet wordt of voedsel in de pan droog kookt.

Als de vlam toch in de pan slaat

- Schuif een deksel (van u af) over de pan zodat er geen zuurstof meer bij kan of gebruik een blusdeken.
- Zet gas en elektra af.
- Zet ook de afzuigkap uit!
- Laat de pan geruime tijd staan (niet mee lopen) om af te koelen.

**Blus een vlam in de pan NOOIT met water!
Dit veroorzaakt een grote steekvlam.**



VEILIG OMGAAN MET OPEN VUUR

Roken

Helaas is roken nog steeds een van de meest voorkomende brandoorzaken. Rook daarom nooit in bed, want de kans is groot dat u in slaap valt. Het beddengoed en het matras kunnen in brand raken of gaan smeulen. Gebruik veilige asbakken waar uw sigaret in valt en waarin hij wordt gedoofd. Leeg een asbak pas als de inhoud is afgekoeld en doe dit nooit in een prullenmand.

Kaarsen

Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond en niet dicht bij andere brandbare materialen, zoals de gordijnen. Gebruik geen houders van plastic, hout of ander makkelijk brandbaar materiaal. De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Natuurlijk gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen ook voor andere brandbare sfeerverlichting, zoals olielampen en gelbranders.



Stoken

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan 2.000 schoorsteenbranden. De oorzaak is meestal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Stookt u hout, kolen of olie in uw kachel of open haard, dan komen er onverbrande roetdeeltjes in het rookkanaal terecht. Die vormen daar een teerachtige, zeer brandbare laag. Het is daarom belangrijk uw schoorsteen regelmatig te laten vegen!

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal.

- Kom direct in actie!
- Doof snel het vuur in de haard met zand om rook in uw huis te voorkomen.
- Sluit direct hierna de schoorsteenklep.
- Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes.
- Bel direct 1-1-2.
- Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte in verband met koolmonoxidevorming!

Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. Doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren.

VEILIG OMGAAN MET PURE ZUURSTOF THUIS

Als u in huis extra zuurstof gebruikt (bijvoorbeeld in verband met uw gezondheid), is het belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften opvolgt. Anders bestaat er gevaar voor brand en (ernstige) brandwonden. Door de zuurstofbehandeling zit er in de lucht die u uitademt namelijk meer zuurstof dan normaal het geval is. Hierdoor wordt de lucht in huis zuurstofrijk. Zuurstof zelf is niet brandbaar, maar kan wel andere materialen makkelijker laten branden.

Volg verder de veiligheidsmaatregelen op die uw zuurstofleverancier aangeeft voor uw situatie.





NEEM VOORZORGSMAATREGELEN!

Om brand te voorkomen of een beginnend brandje te beperken kunt u zelf diverse maatregelen nemen. Een beginnende brand in uw woning kunt u vaak zelf blussen. Blus alleen zolang u zonder moeite en gevaar kunt weggkomen. Stop dus op tijd met uw bluspoging. Belangrijker is om uzelf en uw huisgenoten in veiligheid te brengen. Bedenk ook dat rook vaak giftig is. Rook inademen is dus levensgevaarlijk!

Rook- en koolmonoxidemelders

Uit onderzoek blijkt dat u aanzienlijk meer kans heeft om een woningbrand te overleven als u goedwerkende rookmelders heeft. Rookmelders waarschuwen u bij brand, ook wanneer u slaapt. Tijdens uw slaap kunt u namelijk niet ruiken, maar wel horen! Doordat u wakker wordt door het alarm heeft u de mogelijkheid om te vluchten bij brand.

Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is het raadzaam een koolmonoxidemelder op te hangen. Bij teveel koolmonoxide laat de melder een luid alarmsignaal horen.

Blusdeken

Een blusdeken is een handig blusmiddel bij vlam in de pan, branden in een televisietoestel of bijvoorbeeld een brandende prullenbak. De beste plek om een blusdeken op te hangen is in de keuken.

Brandblusser

Er zijn verschillende soorten brandblussers. Poeder- en schuimblussers zijn geschikt voor de meeste beginnende branden in uw woning.

Als er toch brand uitbreekt...

Wanneer u een brand snel ontdekt mag u van geluk spreken, maar houd er rekening mee dat vuur zich erg snel kan verspreiden.

Bel daarom zo snel mogelijk het alarmnummer 1-1-2.



BRANDWEER GOOI EN VECHTSTREEK

Kamerlingh Onnesweg 148, 1223 JN Hilversum

Telefoon 035 - 688 55 55

www.brandweergooienvechtstreek.nl

10 BRANDVEILIGHEIDTIPS

Vluchten bij brand

Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en wie de huisdieren meeneemt.

Rookmelders

Hang rookmelders op en test ze iedere maand.

Vlam in de pan

Blus alleen met een blusdeken of deksel. Blus nooit met water. Blijf in de keuken tijdens het koken.

Stekkerdozen

Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. Sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan.

Stand-by tv

Zet altijd de tv helemaal uit als u niet meer kijkt.

Sigaretten

Rook niet in bed. Controleer of sigarettenpeuken helemaal uit zijn voordat u ze weggooit.

Lucifers en kaarsen

Bewaar lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen. Brand geen kaarsen dicht bij gordijnen of op tochtige plekken. Zet kaarsen altijd in een stevige kandelaar.

Koolmonoxidevergiftiging

Frisse lucht! Ventileer en laat kachel en geiser jaarlijks controleren. Plaats een koolmonoxidemelder en test deze maandelijks.

Een veilige schoorsteen

Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen.

Elektrische apparaten

Maak het filter van uw wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Door de combinatie van stof en een hoge temperatuur kan brand in elektrische apparaten ontstaan.